

EvoBike



KÄYTTÖOPAS

**EvoBike SPORT-8 Mid-Drive
Naisten & Miesten mallit**

CE

EvoBike

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO.....	3
Runkonumero sekä Evobike-ID.....	3
Sähköpyörästä yleisesti.....	4
Lainsäädäntö.....	4
TEKNISET TIEDOT.....	5
Tuotteen yleiskuvaus.....	5
KOKOAMINEN.....	6
Ohjaustangon asentaminen.....	6
Polkimien asentaminen.....	6
Satulan asentaminen.....	6
SÄHKÖPYÖRÄN KÄYTTÖ.....	7
Tarkista ennen pyörän käyttöönottoa.....	7
Käynnistä sähköjärjestelmä.....	7
Toiminnallisuus, sähkömoottori.....	7
Pyörän akkukantama.....	7
Vaihdejärjestelmä.....	7
PYÖRÄN LCD-NÄYTTÖ.....	8
AKKU, Laturi SEKÄ LATAAMINEN.....	9
Laturin symbolit.....	9
Laturin ja akun turvallisuusohjeet.....	9
Akun toiminnot ja lataaminen.....	10
Akun irrottaminen pyörästä.....	10
Akun lataaminen.....	10
HUOLTO JA YLLÄPITO.....	11
Voitelu ja puhdistus.....	11
Ulkoisen vaihdejärjestelmän säätö.....	12
Levyjarrujen säätö.....	13
Rengas ja sisäkumi.....	13
VIANETSINTÄ.....	14
YHTEYSTIEDOT.....	15

JOHDANTO

Ennen, kuin aloitat uuden sähköpyöräsi käytön, on tärkeää, että luet tämän ohjekirjan tarkasti. Pyörän oikeotteinen käyttö sekä ylläpito ovat olennaisen tärkeää hallita, jotta pyörä kestää pitkään, sekä toimii turvallisesti. Jos pidät pyörästäsi huolta ja huollat sitä säännöllisesti tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti, sähköpyöräsi pysyy hyvässä käyttökunnossa useita vuosia. Kunnon ylläpito myös säilyttää pyörän käytettävyyden hyvänä, ja parantaa ajotuntumaa.

Pyörän säännöllisen ja oikean huollon itse hoitaminen ei välttämättä ole vahvoja puoliasi. **Jos et ole täysin varma, miten pyörän asentamisen, säätämisen tai korjaamisen kanssa tulisi menetellä, on hyvin tärkeää, että käännyt ammattilaisen puoleen.**

HUOM: Jotkin yksityiskohdat, kuten kuvat saattavat poiketa todellisesta tuotteesta tai suorituksesta. Kuvat ovat vain havainnollistamistarkoitukseen.



Tämä pyörä on valmistettu polkupyörille määrättyjen EU standardien mukaisesti:

- EN 15194: EPAC polkupyörät, joissa on sähköinen avustusmoottori.
- EN 14764: Polkupyörien normaali käyttötarkoitus, kaupunki- ja retkiajo.

RUNKONUMERO SEKÄ EVOBIKE-ID

Jos sinulla on epäonnea, ja pyöräsi varastetaan, poliisi kysyy pyöräsi runkonumeroa. Löydät pyöräsi runkonumeron rungon alaosaan, polkimien välistä tai hieman niiden takaa. Helpoiten löydät sen kääntämällä pyöräsi selälleen. Oheisen kuvan "A" osittaa paikkaa, josta runkonumeron pitäisi löytyä. Kirjoitathan runkonumeron ylös tähän ohjekirjaan.



RUNKONUMERONI:

Mikäli pyöräsi varastetaan, eikä sitä löydetä, useimmat kotivakuutusyhtiöt yleensä korvaavat vahingon. **Yleinen vaatimus vakuutusyhtiöillä näissä tilanteissa on, että pyörä on ollut lukittu varkaushetkellä.** Ota yhteyttä vakuutusyhtiösi saadaksesi lisätietoja heidän vakuutusehdoistaan.

SÄHKÖPYÖRÄSTÄ YLEISESTI

- Ennen pyörän käyttöönottoa, akkua tulisi ladata noin 10-12 tuntia. Ensimmäisten kolmen latauskerran suositellaan kestävän noin 10 tuntia. Tämän jälkeen akkua tulisi ladata vain niin pitkään, kunnes laturi ilmaisee akun olevan täysi. On hyvin tärkeää, että kaikki, jotka pyörää käyttävät, lukevat tämän oppaan lopusta löytyvät akun ja laturin käyttöohjeet huolellisesti.
- Kun olet saanut koottua pyöräsi, on tärkeää tarkistaa renkaiden ilmanpaine. **Suositteltu paine on 4.2 BAR (61 PSI)**. Pyöräsi renkaat kestävät 3.4 ja 5.1 BAR välisen paineen.
- Sähköpyöräsi on tavallinen polkupyörä, joka on varustettu sähkömoottorilla. Moottori aktivoituu päälle automaattisesti, kun pyörää aletaan polkea, ja lopettaa avustamisen 250W tilassa, kun 25 kilometrin tuntinopeus saavutetaan. Moottorin saa myös asetettua High-mode -tilaan. Lue tästä lisää ”Pyörän High-mode” -kappaleesta sivulla 9.
- Vältä pyörän sähkömoottorin ylikuormittamista. Jos moottori kuulostaa rasittuneelta, esimerkiksi pitkän ja jyrkän ylämäen aikana, tulisi sinun lopettaa polkeminen ja taluttaa pyörää.
- Akkukantama per lataus riippuu useasta tekijästä, kuten kuorman painosta, ajotavasta, ajoalustasta, akun kulumisesta, ympäröivästä lämpötilasta, rengaspaineesta, avustustasosta jne. Arvioidut kantamalukemat saadaan tehdastuoreella akulla 25 asteen lämpötilassa, kovalla, tasaisella alustalla, oikealla rengaspaineella sekä keskimäisellä moottorin avustustasolla.
- Kaikkien akkujen suoritus heikkenee iän myötä. Optimaalinen suoritus saavutetaan noin 25 asteen lämpötilassa. Kun lämpötila laskee nollaan, akun suoritus / kantama puolittuu.
- Sähköpyörää voi käyttää sateessa. Kuitenkin, kuten muidenkin sähkölaitteiden kanssa, usein sateelle tai kosteudelle altistaminen, saattaa aiheuttaa vahinkoa. On siis hyvä säilyttää pyörää suojattuna sateelta ja välttää ruiskuttamasta vettä suoraan pyörää kohti. Pidä erityisesti huolta, ettet altista pyörää vedelle, kun akku on kiinnitettynä siihen. **ÄLÄ** kiinnitä akkua pyörään, jos akkutelinen on märkä! Pidä myös mielessä, että elektroniikkaosat eivät ole ainoat, jotka saattavat kärsiä märissä olosuhteissa säilyttämisestä. Myös pyörän muiden osien, kuten jarru- ja vaihderysteemien, ketjujen, johtojen ja vaijerien ym. toiminnallisuus saattaa kärsiä, ja niitä joutuu vaihtamaan ennenaikaisesti. Lisäksi, metalliosien pintaruostuminen on mahdollista.
- Älä unohda, että kaikki pyörät on hyvä huoltaa ensimmäisen kerran, kun pyörä on ”ajettu sisään”. Suosittelemme ensimmäisen huollon tapahtuvan noin 1-3 kuukauden sisällä käyttöönotosta. Ruuveja ja muttereita tulisi kiristää, vaijereita hienosäätää sekä pyörien pinnoja kiristää. Jos pyörää ei huollata näin ensimmäistä kertaa, saattaa pyörän komponentteihin aiheutua kalliitakin vahinkoja. Jos pyörää haluaa huoltaa itse, löytyy ohjeita esimerkiksi kirjakaupoista tai internetistä. Vaihtoehtoisesti voit huollattaa pyöräsi tavallisessa polkupyöriä huoltavassa liikkeessä. Myös erityisesti sähköpyöriä huoltavia liikkeitä löytyy jo useita ympäri Suomea.

LAINSÄÄDÄNTÖ

Sähköavusteisen polkupyörän suurin teho saa olla enintään 250W, avustuksen on kytkeydyttävä pois päältä kun nopeus saavuttaa 25km/h, ja avustus saa toimia vain poljettaessa.

Moottorilla varustetun polkupyörän (L1e-a) suurin teho saa olla enintään 1000 w, moottori voi toimia ilman polkemistä, mutta sen on kytkeydyttävä pois päältä kun nopeus saavuttaa 25km/h.

Sähköavusteisiin polkupyöriin sovelletaan polkupyörän teknisiä vaatimuksia eikä niille tarvitse ottaa liikennevakuumusta. Kävelyteillä tai jalkakäytävillä polkupyörällä ei saa ajaa, jollei sitä ole erikseen sallittu liikennemerkillä.

Sähköpyörällä ajon tekniset vaatimukset ovat samat, kuin tavallisella polkupyörällä:

- Äänimerkinantolaitte
- Etuvalo (esim. otsalamppu)
- Heijastimet edessä, takana ja sivuilla

Sähköpyöriin sovelletaan tavallisten polkupyörien liikennesääntöjä. Lisää polkupyörien liikennesäännöistä voit lukea esim. PolkupyöräWikin nettisivuillaosoitteessa:

<http://www.polkupyoraily.net/wiki/Liikennesäännöt>

TEKNISET TIEDOT

PYÖRÄN TEKNISET TIEDOT

Mitat (pituus x poljivälin leveys)	Noin: 1836 x 400 mm
Moottori	CKeskisijoitettu harjaton AC sähkömoottori, Bafang Max Drive
Motoreffekt	250 Wattia
Drifts Käyttöjännite pänning	36 Volttia
Maksiminopeus	25 km/h +/- 10%
Nopeus ekonomisessa ajossa	17-18 km/h
Maksimikantama per lataus*	35-60 km*
Vaihdysteemi	Shimano Altus
Jarrusteemi	Levyjarrut edessä ja takana
Maksimikuorma	120 kg

* Akkukantama per lataus riippuu useasta tekijästä, kuten kuorman painosta, ajotavasta, ajoalustasta, akun kulumisesta, ympäröivästä lämpötilasta, rengaspaineesta, avustustasosta jne. Arvioidut kantamalukemat saadaan tehdastuoreella akulla 25 asteen lämpötilassa, kovalla, tasaisella alustalla, oikealla rengaspaineella sekä keskimmaisella moottorin avustustasolla.

AKUN JA LATURIN TEKNISET TIEDOT

Akkutyypä	Litium-loni
Määritelmä	36V, 10,4Ah
Akkukennot	18650 NiMnCo
Laturin tulojännite	AC 230V/50Hz
Laturin työntöjännite	DC 36V 2,0A
Latausaika*	4-6 tuntia*

* Latausaika riippuu lataustasosta ennen latauksen aloittamista. Älä koskaan lataa akua kahtatoista (12) tuntia pidempään kerralla. Kun lataus on valmis, irrota laturi sekä akusta että seinäpistokkeesta.

PRODUKTÖVERSIKT



1	Ohjaustanko	8	Keskimoottori, Bafang 250 W	15	Satulatolppa
2	Ohjaustankotolppa	9	Etuhaarukka	16	Satula
3	Vaihteiden hallinta	10	Etuvälo	17	Ketju
4	Käsi-jarrukahva	11	Levyjarru	18	Vaihdekampi
5	LCD-näyttö	12	Poljinkampi	19	Tavarateline
6	Kontrollipaneeli LCD-näytölle	13	Poljin	20	Akku
7	Etunäpa, pikakiinnike	14	Satulan korkeussäädin	21	Takavallo


KOKOAMINEN

Sähköpyöräsi toimitetaan lähes kokonaan koottuna. Ennen pyörän käyttöönottoa kuitenkin tarvitaan viimeistelykokoaminen. HUOM: On hyvin tärkeää, että pyöräsi on koottu oikein sinun, ja pyöräsi turvallisuuden vuoksi. Myös pyörän takuun säilyttämiseksi on tärkeää, että pyörä on oikein koottu ja asennettu. **Jos siis olet epävarma pyörän kokoaamisesta tai asentamisesta, käänny asiantuntijan puoleen.** Ethän unohda, että pyörän ensihuolto tulisi tehdä 1 - 3 kuukauden sisällä käyttöönotosta. Huoltoon kuuluu pyörän vaihteiden, jarrujen sekä pintojen hienosäätö. Lisäksi huollon yhteydessä tulisi varmistaa, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat riittävän kireällä. Alla oleva taulukko kertoo vääntövoiman kunkin komponentin kiinnitykseen.

KOMPONENTTI	VOIMA, N.M
Ohjaustanko	13-14
Ohjaustankotolppa	22-25
Satula	22-25
Satulatolppa	15-18
Etupyörä	25-30
Takapyörä	42-45
Tavarateline ja lokasuojat	15-18
Poljinkammet	42-45

OHJAUSTANGON KIINNITYS


1. Aloita irrottamalla kuusiokoloruuvi (A) etuhaarukkaputken yläpäästä kokonaan. Poista myös suojamateriaalit etuhaarukkaputken päästä.
2. Työnnä ohjaustankoputki etuhaarukkaputken sisään ja kiinnitä kuusiokoloruuvi (A) ohjaustankoputken läpi menevään reikään oikealla olevan kuvan mukaisesti. HUOM: Tätä ruuvia ei saa kiristää liian kireälle! Jos tämä ruuvi on liian kireällä, ei ohjauslaakeri pääse liikkumaan ja ohjaustangon kääntäminen on vaikeaa. Ruuvi tulisi kiristää sen verran, että pyörän etuhaarukka ei heilu.
3. Säädä ohjaustanko suoraan linjaan renkaan kanssa. Lukitse asento kiristämällä kuusiokoloruuveja (B). HUOM: Kiristä ruuveja vuorotellen, kunnes ne ovat kireällä!
4. Ohjaustangon kulmaa voi säätää. Jos haluat vaihtaa ohjaustangon kulmaa, löysää ruuvia (C). Säädä kulma haluamaasi asentoon, ja kiristä ruuvi (C) uudelleen.

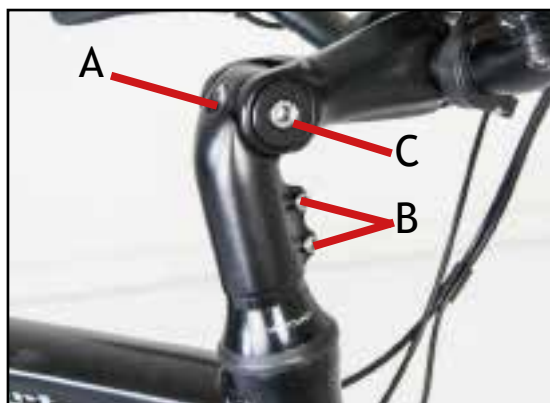

POLKIMIEN KIINNITYS

Polkimet tulee asentaa oikeille puolille pyörää. ”R”-kirjaimella merkattu poljin asennetaan pyörän oikealle puolelle, ja ”L”-kirjaimella merkitty vasemmalle puolelle. Kaikissa pyörissä vasen poljin on jengoitettu ”väärään suuntaan”, eli se tulee kiertää poljinkampeen vastapäivään. Oikean puoleinen poljin kierretään kampeensa myötäpäivään. Polkimien pyörimissuunnan voi mieltää samansuuntaiseksi, kuin renkaat pyörivät, kun pyörää poljetaan.

Huolehdi, että ruuvaat polkimet täysin kohtisuoraan, aluksi käsisivoimin. Polkimien kiinnittäminen poljinkampeen pitäisi sujua helposti, jos tuntuu, että ruuvaaminen on raskasta, kannattaa aloittaa alusta hieman eri asennosta. Kun olet manuaalisesti kiinnittänyt polkimet koko kierteiden matkan, käytä 15 mm kiintoavainta, ja kiristä ruuvit niin kireälle, kuin mahdollista, jotteivät ne pääse löystymään, ja kierteet vahingoittumaan pyörää käytettäessä. Jälkikiristä polkimet jonkin ajan kuluttua pyörän käyttöönotosta varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinni.

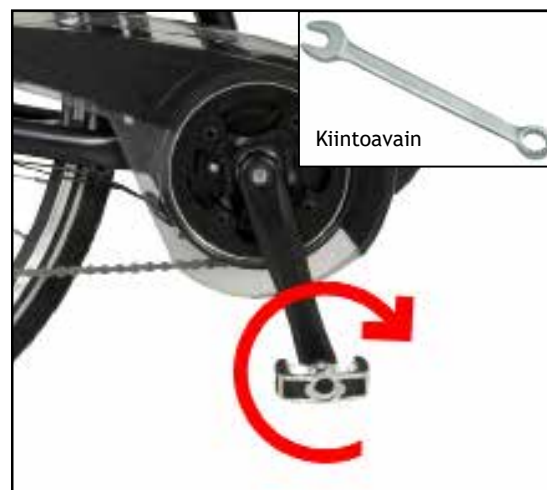

SATULAN KIINNITYS

Rasvaa satulatolppa öljyllä, esim. kuulalaakeriöljyllä ennen sen asentamista. Laske satulatolppa satulaputkeen, haluttuun korkeuteen asti. Kiristä satulakiinnikkeen ruuvilla (A).

Satulakiinnike saattaa olla hieman vinossa, tarkista, että kiinnikkeen aukko on linjassa pyörän rungon loven kanssa.



SÄHKÖPYÖRÄN KÄYTTÖ

TARKISTA ENNEN PYÖRÄN KÄYTTÖÖNOTTOA

- Varmista, että pyörä on oikein koottu ja kaikki komponentit on kiristetty hyvin.
- Varmista, että akku on ladattu täyteen.
- Varmista, että pyörän renkaissa on tarpeeksi ilmaa. Suositeltu rengaspaine on 4.2 BAR (61 PSI).

KÄYNNISTÄ SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Käynnistäaksesi pyörän sähköjärjestelmän, paina ohjaustangolta löytyvän mustan kontrollipaneelin virta-nappia (B) noin 1-2 sekuntia. Virran kytkeytyessä ohjaustangolta myös löytyvä LCD näyttö menee päälle.

Sammuttaaksesi pyörän sähkösystemin, paina virta-nappia uudelleen 1-2 sekuntia. Lue LCD-näytöstä lisää sen erillisestä käyttöoppaasta. Systemi sammuu automaattisesti noin 10 min käyttämättömyyden jälkeen. Lue kontrollipaneelin ja LCD-näytön toiminnoista lisää seuraavasta kappaleesta.



TOIMINNALLISUUS, SÄHKÖMOOTTORI

- Tämä sähköpyörä on varustettu nk. PAS-ominaisuudella (Pedal Assistance system), joka tarkoittaa, että sähkömoottori aktivoituu automaattisesti, kun pyörää aletaan polkea. Voit säätää moottorin avustustehotasoja kontrollipaneelin (ks. seuraava kappale) +/- nappuloilla, mutta pyörää voi polkea myös ilman moottoriavustusta. Kun lopetat polkemisen, moottori lopettaa avustamisen pääsääntöisesti välittömästi.
- Sähkömoottori lopettaa avustuksen, kun huippunopeus 25 km/h saavutetaan (+/- 10%), tämänhetkisten liikenneakien ja -säännösten mukaisesti.
- Jos poljet huonommilla ajoalustoilla, kuten töyssyisellä, mutaisella tai jäisillä teillä, on suositeltavaa sammuttaa sähkömoottori. Samaa suositellaan ahtaissa tai ruuhkaisissa ympäristöissä. Suositus on sitä varten, ettet menetä pyörän kontrollia.
- Sähköpyöräsi on varustettu matalajännitesuojalla, joka sammuttaa sähköjärjestelmän, kun akun varaustaso on riittämätön. Jos huomaat, että pyörän sähköjärjestelmä alkaa piiputtaa, on aika ladata akku.

PYÖRÄN AKKUKANTAMA

Akun latauskantama riippuu useasta tekijästä, kuten kuorman painosta, ajotavasta, ajoalustasta, akun iästä, ympäröivästä ilman lämpötilasta, käytetystä moottorin avustustasosta jne. Akkukantaman optimoimiseksi ota huomioon seuraavat asiat:


- Mitä enemmän moottoritehoa käytät, sitä lyhyempi kantama. Toisinsanoen, mitä enemmän poljet itse, sitä pidempään akku kestää.
- Mitä nopeammin poljet, sitä enemmän energiaa kuluu. Suositeltu nopeus on noin 17-18 km/h.
- Energiaa kuluu enemmän, kun poljet epätasaista vauhtia tai pysähtelet usein, verrattuna tasaisella nopeudella ajoon.
- Mitä painavempi kuorma, sitä lyhyempi kantama.
- Jos ajat mäkisessä tai epätasaisessa maastossa, esim. soralla tai nurmikolla, kuluu energiaa enemmän, kuin tasaisella ja kovalla alustalla.
- Tarkista rengaspaine säännöllisesti. Löysät renkaat vaikuttavat kantamaan negatiivisesti.
- Varmistathan, että pyörät pyörivät vapaasti. Jos jarrut hankaavat tavallista enemmän, kuluu myös energiaa enemmän.
- Kylmä ympäristö vaikuttaa suuresti akun suoritukseen. Optimaalinen käyttölämpötila on noin 25 astetta Celsius-ta. Nolla lämpötilassa kantama suunnilleen puolittuu. Jos aiot käyttää pyörää talvella, on suositeltavaa säilyttää akku huoneenlämmössä kantaman kasvattamiseksi.
- Akun performanssi heikkenee ajan myötä. Uuden akun kantama on suurempi, kuin käytetyn.

PYÖRÄN VAIHDEJÄRJESTELMÄ

EvoBike sähköpyöräsi on varustettu Shimano Acera vaihdessysteemillä (kahdeksan vaihdetta, ulkoinen rataspakka). Vaihteita vaihdetaan ohjaustangon vivusta. Ulkoisen vaihdejärjestelmän kanssa on tärkeää, että poljet samaan aikaan, kun vaihdat vaihdetta. Polje normaalilla painolla. Vältä vaihteiden vaihtamista, kun poljet hyvin hitaasti tai, kun poljet täydellä voimalla, esim. ylämäessä.

PYÖRÄN CLD-NÄYTTÖ

Evobike sähköpyöräsi on varustettu käytännöllisellä ja informatiivisella LCD-näytöllä, jonka avulla voit hallita sähkömoottoria. Näytöltä voit myös tarkastella ajonopeutta sekä matkamittaria. Näytön vasemmalta puolelta löydät kontrollipaneelin, jolla kontrolloit LCD-näyttöä.

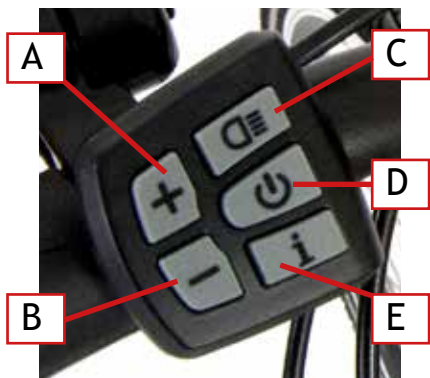

KONTROLLIPANEELIN NAPPULAT

- A - Kisää arvoa
- B - Vähennä arvoa
- C - Valot päälle/pois
- D - Sähköjärjestelmä päälle/pois
- E - Informaatio-näppäin



NÄYTTÖ JA KONTROLLIPANEELI:

1. **Akkuindikaattori** - Kun kaikki palkit ovat näkyvissä, akku on ladattu täyteen. Kun akun varaustaso laskee, palkit poistuvat näytöltä yksitellen varaustason mukaisesti. HUOM: On normaalia, että indikaattori näyttää todellisuutta korkeampaa varaustasoa pysähdyksissä sekä todellista matalempaa varaustasoa, kun moottori on kuormitettuna, esim. ylämäissä. Saadaksesi mahdollisimman tarkan varaustasolukeman, polje pyörällä tasaista tahtia kuormittamatta moottoria, eli esim. keskimmaisella avustustasolla tasaisella alustalla.
2. **Pyörän valoindikaattori** - Kun käynnistät pyöräsi virran, valot EIVÄT kytkeydy päälle automaattisesti. Kytkeäksesi valot päälle, paina kontrollipaneelin C-nappia muutama sekunti. Valoindikaattori (2) ilmestyy näytölle, kun valot on kytketty päälle. Samalla myös LCD-näytön taustavalo kytkeytyy päälle.
3. **Tehotaso** - Tässä sähköpyörässä on 6 (0-5) moottorin avustustehotasoja. Kun teho on asetettu tasolle 1, moottori avustaa pienimmällä teholla. Jos asetat tehon tasolle 0, moottori ei avusta lainkaan. Lisätäksesi tehotasoa, paina arvon lisäysnappia (A) ja vähentääksesi tehotasoa, paina arvon vähennysnappia (B). Pidäthän mielessä, että mitä suurempaa tehotasoa käytät, sitä nopeammin akun varaustaso kuluu.
4. **Nopeusmittari** - Nopeusmittari aktivoituu, kun pyörä alkaa liikkua. Huomioithan, että nopeusmittari on kalibroitu tietokoneella, ja ei välttämättä näytä 100% tarkkaa lukemaa.
5. **Matkamittari/Trippimittari/Maksiminopeus/Keskinopeus** - Pyöräsi on varustettu matka- ja nopeusmittareilla. Painaessasi informaatio-näppäintä (E) näytöllä näkyvät informaatiotietueet vaihtuvat. NOLLAUS: Nollataksesi eli resetoitaksesi nämä tiedot, paina informaatio-näppäintä (E) nopeasti kaksi kertaa. Näytölle ilmestyy kirjaimet "tC", sekä näytön alareunaan kirjain "n". Paina arvon lisäysnappia (A) kerran, jotta näytön alareunan "n" kirjain vaihtuu kirjaimeksi "y". Paina nyt informaatio-näppäintä uudelleen kaksi kertaa nopeasti vahvistaaksesi nollauksen ja poistuaksesi asetuksesta.

TALUTUSAVUSTUS: Taluttaessasi pyörää sinun on mahdollista asettaa moottori avustamaan kävelyvauhdilla. Paina arvon vähennysnappi (B) pohjaan. Tällöin moottori avustaa noin 5-6 km/h nopeudella.

AKKU, Laturi JA Lataus


Laturin Symbolien Selitteet



XLR-kontaktisen laturin napaisuudet:
Tappi 1 = Plusnapa (+), Punainen
Tappi 2 = Miinusnapa (-), Musta
Tappi 3 = Ei toimintoa



Jätä kierrätykseen.

 Napaisuus tappiliitännäiselle laturille.

Laturin varoitusteksti:

CAUTION:

- Disconnect the supply before making or breaking the connections to the battery.
- Before charging, read instructions.
- For indoor use, or do not expose to rain.

Käännös laturin varoitustekstistä:

VAROITUS:

- Irrota laturi virtalähteestä (seinäpistoke) ennen akkuun liittämistä tai siitä irrottamista.
- Lue ohjekirja huolellisesti ennen lataamista.
- Sisäkäyttöön, vältä sateelle/kosteudelle altistamista.

AKUN JA Laturin Turvallisuusohjeet

- Huomioithan, että saattaa kestää jopa 15 latausykliä (lataus tyhjästä täyteen) ennen, kuin akku saavuttaa kokonaiskantavuutensa. Jos uuden sähköpyöräsi kantama ei ole niin suuri, kuin toivoisit - käytä pyörää ja lataa akkua muutamia kertoja ennen, kuin otat meihin yhteyttä! Sama pätee, kun akkua ei ole käytetty pidempään aikaan.
- Huomioithan, että saattaa kestää jopa 15 latausykliä (lataus tyhjästä täyteen) ennen, kuin akku saavuttaa kokonaiskantavuutensa. Jos uuden sähköpyöräsi kantama ei ole niin suuri, kuin toivoisit - käytä pyörää ja lataa akkua muutamia kertoja ennen, kuin otat meihin yhteyttä! Sama pätee, kun akkua ei ole käytetty pidempään aikaan.
- Akun voi ladata jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämä ei lyhennä sen elinikää.
- Akku on litium-ioni tyyppinen ja sitä saa ladata vain alkuperäisellä laturilla, joka on suunniteltu tämän tyyppisille akuille. Vääränlaisen laturin käyttö saattaa vahingoittaa akkua.
- Vältä akun syvälatausta. Akkua ei tarvitse kuluttaa täysin tyhjäksi ennen lataamista.
- Vältä altistamista akkua äärimmäisille lämpötiloille (alle -10 astetta tai yli +40 astetta). Älä säilytä akkua esim. suorassa auringonvalossa.
- Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Lataa aina kuivassa ja hyvin ilmastoidussa ympäristössä.
- Laturi lämpenee latauksen ollessa käynnissä. Ethän koskaan peitä laturia herkästi syttyvillä materiaaleilla.
- Älä lataa akkua 12 tuntia pidempään.
- Irrota laturi seinäpistokkeesta sekä akusta, kun lataus on valmistunut. Aloita laturin irrottaminen aina seinäpistokkeesta. • Akun voi ladata sekä sen ollessa kiinni pyörässä, tai irrotettuna.
- Pidä pyörää / akkua silmällä latausprosessin ajan.
- Akku tulee olla kytkettynä pois päältä aina latauksen ajan.
- Pidä huoli, että laturi / akku on poissa lasten ulottuvilta.
- Jos et käytä akkua pidempään aikaan, tulisi sitä silti ladata säännöllisesti. Lataa akku täyteen vähintään kerran kahdessa kuussa. Vaikka akkua ei tarvitse ylläpitoladata, kuin lyijyakkua, mutta olisi hyvä pitää akun varaustaso säilytyksen ajan 40-70% välillä. Säilytä akkua pimeässä ja viileässä ympäristössä.

AKUN TOIMINNOT JA LATAAMINEN

Ei ole väliä, lataatko akun pyörääsi kiinnitettynä, vai kun olet irrottanut sen pyörästäsi. Kuitenkin, riippumatta missä aiot ladata akkua, on hyvin tärkeää lukea akun ja laturin turvallisuusohjeet aiemmasta kohdasta.

AKUN IRROTTAMINEN PYÖRÄSTÄ

Akku on lukittu pyörään varkauksien estämiseksi. Jos haluat irrottaa akun, käytä mukana tulevaa avainta. Avaimen reiän löydät akun vasemmasta kyljestä (katsottuna pyörän takaa), ks. oheista kuvaa. Kun akun lukko on avattu, nosta akku varovasti telineestään. Älä käytä voimaa!

HUOM: On hyvin tärkeää, että akkuelinettä ei altisteta sateelle kun akku on irrotettuna. Huolehdiathan siis, että pyörä on parkkeerattu sateensuojaan suojellaksesi akkuelinettä. Älä IKINÄ liitä akkua telineeseen, jos liitännät ovat märät.

Kun asetat akun takaisin telineeseen, on tärkeää kokeilla akun päälle kytkemistä, varmistaaksesi, että se on oikein paikoillaan.



AKUN LATAAMINEN

Akun oikeaoppinen lataaminen on hyvin tärkeää, että pyörä ja laturi kestävät pitkään. On myös turvallisuusriski jättää toimimasta aiemman kohdan turvallisuusohjeiden joka kohdan mukaisesti. Lataa akku seuraavassa järjestyksessä:

1. Varmista, että akku on kytketty pois päältä ennen lataamista.
2. Kytke laturi ensin akun latausliittimeen, joka on sijoitettu akun oikealle sivulle (ks. oheinen kuva).
3. Seuraavaksi kytke laturi seinäpistokkeeseen.
4. Kun akku latautuu, palaa akun LED-indikaattori punaisena. Kun akku on latautunut täyteen, akun LED-indikaattori vaihtuu vihreäksi. Lataus kestää yleensä 4-6 tuntia, riippuen, miten matalalla akun varaustaso on ennen latauksen aloittamista.
5. Irrota laturi. Aloita irrottaminen seinäpistokkeesta, ja sitten vasta akusta.



HUOLTO JA YLLÄPITO

Maksimoidaksesi pyöräsi eliniän sekä ylläpitääksesi sen toimivuuden, on sen kunnosta huolehtiminen kaiken A ja O. Pyörä kestää sateessa ajon, mutta se tulisi kuitenkin pitää mahdollisimman kuivana ja suojassa. Jos altistat pyörän kosteudelle pitempiä aikoja kerrallaan, on olemassa riski, että kosteus läpäisee ja vahingoittaa pikkuhiljaa elektroniikkaosia. Myös pyörän ”tavalliset” osat, kuten vaihde- ja jarrusysteemit, ketjut, ruuvit, mutterit ym. on parasta pitää kuivana. Muutoin riskeeraat osien ja yksityiskohtien ruostumisen ja vaijerit ja pinnoitteet saattaa joutua vaihtamaan enneaikaisesti.

HUOM: Kunnolla hoidetut huollot ovat olennainen osa pyörän mahdollisimman pitkään elinikään sekä jotta pyörä toimisi oikein. Huollata pyörä aina ammattilaisella, jos olet epävarma, miten huolto tehdään.

VOITELU JA PUHDISTUS

- Kannattaa ottaa tavaksi puhdistaa ja voidella pyörän ketjut ja vaijerit säännöllisesti. Puhdista hiekka ja pöly ketjuista juoksevilla öljyllä tai ketjujen puhdistusaineella. Vältä käyttämästä öljynpuhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa laakereita. Kun ketju on puhdas, voitele se polkupyörä- tai ompelukoneöljyllä. On hyvin tärkeää pitää ketjut puhtaina ja voideltuina, jottei niitä joudu vaihtamaan enneaikaisesti. Tee tämä huoltotoimenpide usein erityisesti, jos ajat usein hiekka- tai sorateillä, tai käytät pyörää talvella.
- Vaijerit ja vaijerikuoret pitäisi voidella polkupyöräöljyllä, jotta kosteus pysyy poissa. Pudota öljyä vaijerikuoren sisään vaijerin molemmista päistä niin, että se valuu hieman. Voit myös painaa jarrukahvasta muutaman kerran, jotta öljy pääsee pidemmälle. Laita öljyä myös hieman jarrusatulan niveliin, mutta varo päästämästä öljyä jarrupaloille.
- Pienet metalliosat, kuten ruuvien kannat, joutuvat usein alttiiksi vedelle pyörää polkiessa. Kun metalliruuvit altistuvat pitkäaikaisesti kosteudelle, pintaruostuvat ne helposti. Pintaruosteesta ei suoranaisesti ole käytön kannalta haittaa, mutta se saattaa ärsyttää. Jos haluat välttää pintaruosteen, suosittelimme voitelemaan myös ruuvien kannat, mutterit sekä prikot esimerkiksi teflonspraylla. Tämä hylkii vettä, estäen pintaruosteen syntymisen.
- Pesethän pyöräsi usein, mutta vältä ruiskuttamasta vettä suoraan kohti pyörää ja äläkä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita. Nämä läasevät helposti pyörän elektroniikkaosien sekä laakereiden sisään hajottaen ne. Käytä ennemmin kosteaa rättiä lian pyyhkimiseen sekä mietoa puhdistusainetta, kuten saippuaa. On hyvä myös vahata pyörän runko tavallisella autovahalla.

VAIHDEJÄRJESTELMÄN SÄÄTÖ


Pyörän vaihdejärjestelmä kaipaa välillä hieman säätöä toimiakseen kunnolla. Jos huomaat, että vaihde ei oikein tykkää vaihtua, hidastuu, nykii tai vaihtuu itseksensä, on aika säätää järjestelmää. Kun pyörä on uusi, on yleistä, että vaihteita joutuu säätämään noin viikon käytön jälkeen, kun vaijerit pääsevät mukautumaan.

VAIHTEDEN SÄÄTÖ, ULKOINEN VAIHDEJÄRJESTELMÄ


Sinulla, joka olet ostanut EvoBike Sport-8 sähköpyörän, on ulkoinen vaihdejärjestelmä. Ulkoinen vaihdejärjestelmä toimii vaihtamalla ketjujen paikkaa vaihdepakalla. Tällainen vaihdejärjestelmä tuo sporttista karaktääriä pyörälle, sekä laajemman vaihdeskaalan.

Jos huomaat, että ulkoinen vaihdejärjestelmäsi kaipaa säätöä, on tärkeää ensin varmistaa, ettei vaihtaja ole saanut osua ja vääntynyt. Seiso pyörän takana, ja varmistu, että vaihtaja sekä hammaspyörät ovat linjassa keskenään. Jos vaihteet ovat alkaneet oikuttella yllättäen, on mahdollista, että vaihtaja on vääntynyt. Ehkä pyörä on kaatunut epäonneksi vaihteiden puolelle. Tällaisessa tapauksessa on ehdottoman tärkeää lopettaa pyörän käyttö, kunnes se on korjattu. Jos käytät pyörää vahingoittuneella vaihdejärjestelmällä, saattaa tästä seurata vakavia uusia vahinkoja.

Kun olet todennut, että vaihdejärjestelmä ei ole vahingoittunut, on aika säätää vaihteita.

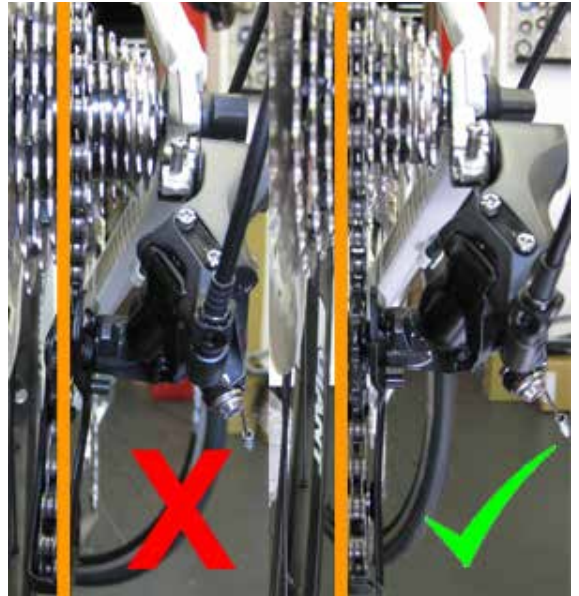

- **JOS KAIKKI VAIHDEASENNOT EIVÄT OLE SYNKRONOITU:** Jos sinun on vaikea vaihtaa pienemmille vaihteille, esim. jos olet vaihtanut vaihteelle nro. 1 vaihdevivusta, mutta ketju pysyy edellisellä rattaalla (nro 2), on vaihdevaijeri liian löysällä. Ratkaisu on kiertää muovinuppia "E" VASTAPÄIVÄÄN, kunnes vaihteet vaihtuvat samaan aikaan, kun vaihdevivua käytetään. Kierrä vähän kerrallaan, ½ kierrosta ensimmäisellä kerralla, ja pyöritä polkimia, takarengas ilmassa, samanaikaisesti, kun testaat vaihteiden vaihtoa. Jos ongelma on toisinpäin, eli on vaikea saada vaihdettua vaihdetta suuremmalle vaihteelle (siirrettyä ketjua pienemmälle rattaalle), täytyy muovinuppia "E" kiertää MYÖTÄPÄIVÄÄN, jotta vaijeri löystyy.
- Jos "E" säätö ei riitä, on mahdollista karkeasäätää vaijeria vapauttamalla se kuusiokoloruuvista "D", ja vetää vaijeria käsin. Jos käytät tätä metodia, aloita vaihteiden vaihto suurimmalta vaihteelta ja ruuvaa "E" säätönuppi pohjaan.
- **KETJU HYPPII POIS TAKARATTAILTA SIVUSUUNNASSA:** Jos ketju pääsee liikkumaan liikaa sivusuunnassa ja hyppäämään rataspakan ulkopuolelle pienimmältä tai suurimmalta rattaalta, tulee sinun säätää vaihtajan ääripisteitä "B" tai "C" ruuvilla. Ruuvi, joka on pyörässä merkitty kirjaimella "H" säätelee vaihtajan suurimman vaihteen ääripistettä (pienimmän rattaan päässä), kun taas ruuvi, jonka merkintä on kirjain "L" säätelee pienimmän vaihteen ääripistettä (suurimman vaihteen päässä). Näiden ruuvien vääntäminen MYÖTÄPÄIVÄÄN estää vaihtajaa liikkumasta liian pitkälle. Jos kierrät ruuvia, joka on merkitty kirjaimella "L", estät vaihtajaa myös viemästä ketjua sivusuunnassa kohti takapyörän pinnoja. Jos väännät "B" tai "C" ruuvia liian paljon, vaihtaja ei pääse liikkumaan sivusuunnassa tarpeeksi, vaihtaakseen vaihdetta alimmalle tai ylimmälle vaihteelle.
- Ruuvi "A" säätelee etäisyyden vaihderataan ja vaihteiden vaihtajan ylemmän rattaan välillä. Tätä ruuvia ei yleensä tarvitse vääntää normaalissa vaihteiden säätötilanteessa.

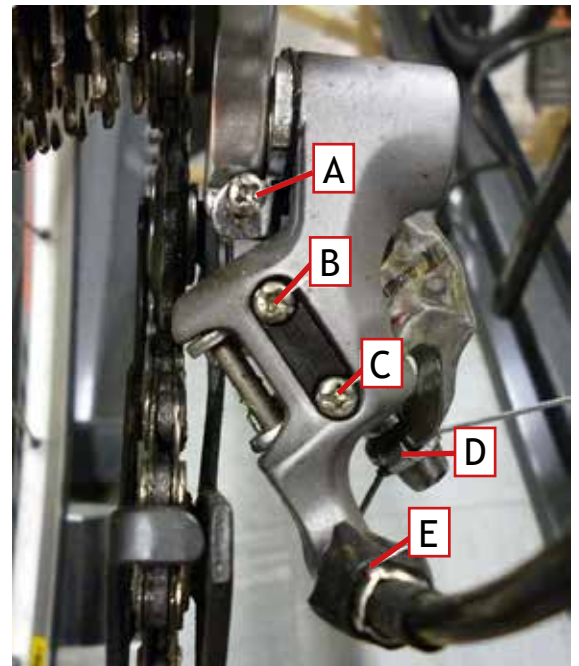

Vaihteiden vaihtaja katsottuna pyörän takaa

LEVYJARRUJEN SÄÄTÖ

Ensimmäiseksi, on hyvä tietää, että jarrulevy ei ole lähes koskaan täysin suora, vaan vaaputtaa aavistuksen pyöriesään. Jos kuitenkin renkaan pyöriessä tästä aiheutuu vastusta, pitää jarruja säätää.

Huomioithan, että pyöräsi hydraulisessa jarrusysteemissä ei ole vaijereita. Jarrupalat liikkuvat öljypaineella, kun painat jarrukahvaa. Ei siis ole vaijeria, jonka säätämisen voit unohtaa, vaan ainoa, mitä voit itse säätää jarruista, on keskittää jarrusatulan suhteessa jarrulevyyn. **Älä yritä kiertää, ruuvata tai vetää jarrukaapelia, jottei se rupea vuotamaan!**

Jos yksi jarrupala ottaa kiinni jarrulevyyn, kun pyörä pyörii kun taas toinen jarrupala ei kosketa levyä lainkaan, koko jarrusatulaa saa siirrettyä aavistuksen vaakasunnassa.

1. Aloita tarkistamalla, että pyörä on kiinnitetty kunnolla haarukkaan. Jos pyörää ei ole kiristetty tarpeeksi, saattaa jarrupalan kiinniotto levyyn johtua siitä.
2. Jos pyörä on kunnolla kiinni, aloita löysäämällä "A" ruuveja, jotka pitävät jarrusatulan kiinni pyörän rungossa. Älä avaa ruuveja kokonaan, vaan löysää niitä vain sen verran, että saat liikutettua jarrusatulaa vapaasti käsivoimin.
3. Paina nyt jarrukahvaa niin paljon, että pyörää ei saa pyöritettyä.
4. Kun jarrupalat on painettu tiukasti jarrulevyyn, kiristä "A" ruuvit uudelleen. Älä kiristä ruuveja tiukalle kerralla yksitellen, sillä saat rikkoa jarrusatulan. Kiristä ruuvit vuorotellen vähän kerrallaan, kunnes ne ovat kireällä.

Nyt jarrusatula pitäisi olla keskitetty suhteessa jarrulevyyn.

Jos sinulla on muita ongelmia levyjarrun kanssa, kuten esim. vuoto, otathan yhteyttä asiantuntijaan.



RENGAS JA SISÄKUMI

Tämä pyörä on varustettu 28 tuumaisilla renkailla, koko on usein nimetty myös 622. Vanteeseen sopii hyvin myös vaihtaa halutessa kapeampi tai leveämpi rengas. Tarkat mitat on merkitty renkaan kylkeen.

On tärkeää tarkistaa pyöräsi renkaiden paine säännöllisesti, mieluiten ennen jokaista ajokertaa. Liian pienen rengaspaineen vuoksi akkukantama pienenee huomattavasti, pyörän polkeminen on raskaampaa, ja kanttikivet ja montut osuvat renkaan läpi vahingoittaen pyörän vanteita. Rengaspaineen tulisi olla 3,5 - 5,1 BAR tässä pyörässä.

SUOSITELTU RENGASPAINEN ON 4,2 BAR (6,1PSI)

Kun renkaiden pumpataan, on tärkeää tarkistaa, että rengas on keskellä vannetta, erityisesti silloin, kun renkaiden paine on vähäinen ennen ilman pumppauksen aloittamista. Jos rengas ei ole keskitetty kunnolla, saattaa renkaaseen syntyä patti, joka on polkiessa epämiellyttävä. Pahimmassa tapauksessa, keskittämätön rengas luisuu vanteelta, kun se täyttyy ilmalla, saaden sisäkumin puhkeamaan. Tämän vuoksi suosittelemme pumppamista jaksoissa, ja välillä pyöräyttämään rengasta ilmassa nopeasti, jolloin näkee helposti, että rengas on tasaisesti vanteella.

VIANETSINTÄ

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	TOIMENPITEET
Polkupyörä ei käynnisty. Kumpikaan, LCD-näyttö tai moottori ei toimi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akku on tyhjä. 2. Akku on pois päältä. 3. LCD-näyttö ei ole päällä tai sen liitäntä ei ole kunnolla kiinni. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lataa akku. 2. Kytke akku päälle. 3. Irrota ja kytke liitäntä uudelleen. Liitäntä löytyy n. 15 cm päästä näytöstä
LCD-näyttö on päällä, mutta moottori ei toimi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moottorin avustustaso ”0” on asetettu käyttöön. 2. Moottoriliitäntä ei ole kunnolla kiinni. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaihda moottorin avustustasoksi 1-5. 2. Tarkista moottoriliitäntä. Liitäntä löytyy moottorikaapelista, n. 20 cm päässä moottorista.
LCD-näyttö on päällä, mutta nopeusmittari ei toimi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Magneettisensori pyörän rungossa ei ole oikeassa asennossa. 2. Magneettisensori takapyörässä ei ole oikeassa asennossa. 	Tarkista, että takapyörän tai rungon takaosan magneettisensori on oikeassa asennossa.
Akun kantama on heikentynyt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. On kylmä ilma. 2. Alhainen rengaspaine. 3. Jokin muu normaalisti kantavuuteen vaikuttava syy. 4. Kuluminen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kylmä sää vaikuttaa huomattavasti kantavuuteen. Optimaalinen käyttölämpötila +25 astetta. 2. Tarkista rengaspaineet sekä edestä että takaa. Suositeltava rengaspaine on 4,2 BAR. 3. Lue lisää luvusta SÄHKÖPYÖRÄN KÄYTTÖ. 4. Akun normaali kuluminen on vähentänyt normaalin kulutuksen kantamaa.
Pyörän polkeminen on epätavallisen raskasta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarru aiheuttaa vastusta. 2. Liian alhainen rengaspaine. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Säädä jarruja. 2. Pumpkaa renkaat.
Käsijarrun jarrutusteho on heikko.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarrulevy on likainen. 2. Jarrupalat ovat kuluneet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puhdista jarrulevy. 2. Säädä jarrupalojen asentoa tai vaihda ne.
Vaihteet rutisevat, tai muu vaihteiden vaihto ongelma	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaihto tapahtuu suuren kuorman alla. 2. Vaihdejärjestelmä on asennettu väärin. 3. Vaihteen vaihtaja on vahingoittunut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaihda vaihdetta kun poljet kevyemmin. 2. Säädä vaihteita, lueohjeet kappaleesta HUOLTO JA YLLÄPITO 3. Tarkista vaihteiden vaihtaja sekä vaihdevipu. Onko niissä naarmuja, halkeamia tai muita vahinkoja? Näyttääkö jokin vääntyneeltä tai vinolta? Jos jokin osa näyttää vioittuneelta, ota yhteyttä asiantuntijaan korjauttaaksesi pyörän.
Pyörän etuosa heiluu, tuntuu epävakaalta tai klonksuu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jokin ohjaustangon ruuvi ei ole tarpeeksi kireällä. 2. Ohjauslaakeri kaipaa säätöä. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kiristä kaikki ruuvit kunnolla. 2. Säädä ohjauslaakeria.
Jompikumpi rengas on vinossa tai heiluu sivuttain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rengas ei ole keskellä vannetta. 2. Pinnat on jännitetty epätasaisesti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pyöritä rengasta hitaasti nähdäkseksi, onko renkaassa ”pattia”. Jos löydät epätasaisia kohtia, olisi hyvä päästää renkaasta ilmaa, jotta pääset oikaisemaan epätasaisuudet käsin. 2. Pinnat saattavat löystyä ajan mittaan. Löystyminen tapahtuu usein, kun pinnamutterit löystyvät esim. tärinästä ajon aikana. Tasaa pyörä jännittämällä pinnat tasaisesti. Tällainen huolto kannattaa hoidattaa ammattilaisella.

YHTEYSTIEDOT

EvoBike

Nordbutiker i Sverige AB

Gösvägen 28

76141 Norrtälje

SWEDEN

Puh: 09 4245 5505

E-mail: info@evobike.fi

Org. 556908-9385

Y-tunnus: 2834405-9

EvoBike