

EVOBIKE

Manuell dubbelfunktionssläpvagn för husdjur Djurö



VARNING:

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du monterar och använder produkten. Om du inte följer anvisningarna i denna bruksanvisning kan det leda till skador eller personskador.

Modell: Djurö



Innan du börjar montera, kontrollera innehållet i kartongen:

- ◆ 1 x hopfälld vagn
- ◆ 2 x 6,5" svängbara framhjul
- ◆ 2 x 18" bakhjul
- ◆ 1 x dragkrok
- ◆ 1 x styre
- ◆ 2 x stötfångarsats
- ◆ 1 x flagga

- **Montering och demontering av släpvagn**
(alla funktioner eftersom de fungerar som släpvagn och barnvagn)






Steg 1:

Fällmekanismen finns inuti fickan. Öppna fällmekanismen (). Lossa parkeringsbromsen. Tryck först på metallfästet fickan, tryck sedan på frigöringsknappen och tryck på spaken och sätt in bakhjulets axel i hylsan. Kontrollera att hjulet sitter ordentligt fast. För att ta bort: tryck på metallspaken och dra ut hjulet ur fästet.

Steg 2:

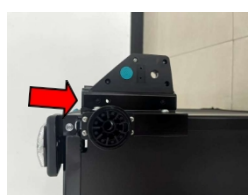

Steg 3:

Vid användning som barnvagn: sätt in svänghjulet (6,5 tum) i fästet. **Varning: se alltid till att svänghjulet är korrekt och helt fastsatt och låst!**

Steg 4

Montera plastvingarna och skjut dem från framsidan till änden (på båda sidor). Sätt i dragstängerna och skjut den inåt till rätt läge tills det främre hålet är i linje med hålet i vingen. Sätt sedan in låspinnen genom hålet i vingen.



Steg 5

Släpp låspinnen och skjut dragstängerna bakåt och lås den när den är på plats (barnvagnsläge).

Steg 6

Vid användning som cykelkärra: tryck på metallspaken för att ta bort svänghjulet. Förvara svänghjulet på stötfångarna och lås fast det.

Observera:

Tryck på orienteringsknappen för att låsa svänghjulet så att det inte svänger under körning. Tryck på den blå runda knappen på undersidan för att frigöra det.




Steg 7:

Trampa på pedalen för att aktivera parkeringsbromsen. Lossa den igen innan du börjar gå eller cykla.

Observera

Kontrollera att bromsen fungerar som den ska innan du använder den.

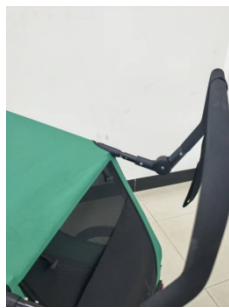

Steg 9:

Styret har 8 lägen för att skapa en bekväm höjd från 96 cm till 115 cm och uppfylla de flesta användares krav.

Obs

När trailern används som barnvagn ska du alltid använda handledsremmen för säkerhets skull.

När den används som släpvagn ska handtaget alltid hållas hopfällt.



Steg 12:

Innan du använder släpvagnen, sätt in säkerhetsflaggan genom tygfickan på vänster sida av karossen. Detta är mycket viktigt, eftersom släpvagnen lätt kan förbises i trafiken.



Steg 8:

Montera handtaget genom att trycka framåt.



Steg 10

Cykel: ta bort muttern och brickan från axelns vänstra ände. Använd en skiftnyckel för att fästa kopplingen (A) med bakhjulets axel. Dra sedan åt muttern till det vridmoment som rekommenderas av cykeltillverkaren.

Steg 11:

Skjut på anslutningsröret (B) över kopplingen (A) och fäst det med schackeln. Dra sedan säkerhetsremmen runt cykelramen och haka fast klämman på dragkroken igen.


OBS! Kontrollera noggrant att säkerhetsremmen inte kan fastna mellan cykelns rörliga delar. Vid behov, linda den flera varv runt ramen.

Fälla ihop släpvagnen



Steg 13:

Ta bort styret, dragstången och hjulen och lägg dem i släpvagnen.

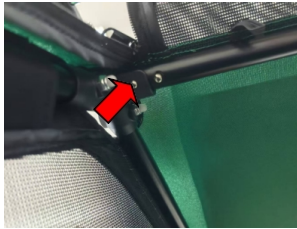

Steg 14

Släpp metallknappen och dra ut den horisontella bakre och främre stängen och fäll ihop dem, fäll sedan ihop släpvagnen.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Regelbunden kontroll av alla viktiga komponenter såsom: dragkrokskoppling, ram, belysningsutrustning utrustning (om sådan finns), däck och hjul etc. för att säkerställa att de är i säkert skick; regelbunden kontroll av att skruvförband är ordentligt åtdragna.
2. Innan varje åktur, se till att den kopplade släpvagnen inte stör cykelns bromsar, pedaler eller styrning.
3. Parkera inte släpvagnen nära ett dike eller en farlig väg.
4. Dragstångens belastning: min. 0,1 kg, max. 8,0 kg.
5. Fäst aldrig släpvagnen på en racercykel eller terrängcykel, och fäst aldrig släpvagnen på en elcykel eller motorcykel med en hastighet över 24 km/h (ojämna vägar, kurvor: 8 km/h).
6. Föraren ska vara en vuxen person i god fysisk kondition. Dessutom ska föraren vara extra uppmärksam när han eller hon kör.
7. Gör inga modifieringar på släpvagnen.
8. Se till att alla lås-/parkeringsanordningar är aktiverade och fungerar väl före användning.
9. För att undvika skador, var mycket försiktig när du fäller ihop och fäller ut produkten.
10. Var uppmärksam på att släpvagnen påverkar cykelns bromssträcka negativt när den är kopplad.
11. All last som fästs på handtaget och/eller på sidorna av fordonet påverkar fordonets stabilitet och medför allvarlig risk.
12. Tillbehör som inte är godkända av tillverkaren får inte användas.
13. Kontrollera däcktrycket under montering och före varje åktur (maximalt däcktryck är 43 psi). Inspektera regelbundet och håll rent.
14. En cykel med släpvagn kräver en stor svängradie. Sväng inte skarpt.
15. När du använder barnvagnsfunktionen är den inte lämplig för löpning eller skridskoåkning.

VIKTIGT

LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER SLÄPVAGNEN

Om tillverkarens anvisningar inte följs kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall för husdjur/cyklist.

Modellnummer: Djurö

Tillverkad för: Nordbutiker AB

Västra Stockholmsvägen 13, 76231 Rimbo