

EVOBIKE

Manuell 3-i-1-funktionstrailer Tjörn Duo



WARNING:

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du monterar och använder produkten. Om du inte följer anvisningarna i denna bruksanvisning kan det leda till skador eller personskador.

Modell: TjörnDuomedbarnvagnkit



Innan du börjar montera, kontrollera innehållet i kartongen:

- ◆ 1 x hopfälld släpvagn
- ◆ 1 x 7" svängbart framhjulset
- ◆ 2 x 20" bakhjul
- ◆ 1 x dragkrok
- ◆ 1 x styre
- ◆ 2 x M4-skravar
- ◆ 1 x insexnyckel
- ◆ 2 x stötfångarsats
- ◆ 1 x flagga

Modell: Tjörn Duo med joggersats



Innan du börjar montera, kontrollera innehållet i kartongen:

- ◆ 1 x hopfälld släpvagn
- ◆ 1 x 7" svängbart framhjulset
- ◆ 2 x 20" bakhjul
- ◆ 1 x dragkrok
- ◆ 1 x styre
- ◆ 2 x M4-skravar
- ◆ 1 x insexnyckel
- ◆ 2 x stötfångarsats
- ◆ 1 x 16" joggersats
- ◆ 1 x fjäderstiftbult
- ◆ 1 x flagga

- **Montering och demontering av släpvagn**
(alla funktioner eftersom de fungerar som släpvagn, barnvagn och joggingvagn)



Steg 1:

När du börjar montera släpvagnen ska du först montera styret på ramen. Fäst det med sexkantskruvarna.



Steg 2:

Fällmekanismen finns inuti den bakre fickan. Öppna först den bakre fickan och dra sedan det bakre röret bakåt.



Steg 3:

Lås spännena på båda sidor (2 med blå spak för låsning och 2 utan för förstärkning). Den blå spaken fixeras och sätts automatiskt i rätt läge.



Steg 4:

Lossa parkeringsbromsen. Håll softknappen intryckt och sätt in hjulaxeln i hylsan. Axeln låses automatiskt. Kontrollera att hjulet sitter ordentligt fast. För att ta bort: tryck på softknappen igen och dra ut hjulet ur axeln.



Steg 6:

När du använder den som barnvagn: sätt in framhjulet (7 tum) i fästet. **Varning: se alltid till att barnvagnshjulet är ordentligt och helt fastsatt och låst!**

Steg 7:

Tryck på riktningsknappen för att låsa i en fast riktning. Släpp den igen för att återställa svängfunktionen i alla riktningar.



Steg 9

När du använder den som cykelkärra: tryck på den blå knappen för att ta bort framhjulet. Förvara framhjulet på en av stötfångarna eller lägg undan det.

Observera:

Tryck på orienteringsknappen för att låsa framhjulet så att det inte svänger när du står stilla. Tryck på den blå runda knappen på undersidan för att låsa upp det.



Steg 5:

Montera plastvingarna genom att skjuta dem från framsidan **till** änden (på båda sidor).

Sätt i dragstängen och skjut den inåt till dess att det främre hålet hamnar i linje med hålet i vingen. Sätt sedan in säkerhetsnålen genom hålet i vingen.



Steg 8

Släpp låspinnen och skjut dragstängen bakåt och lås den när den är i läge (barnvagnsläge).



Steg 10:

Trampa på pedalen för att aktivera parkeringsbromsen. Lossa den igen innan du börjar gå eller cykla.

Obs

Kontrollera att bromsen fungerar som den ska när du använder den.



Steg 11:

Styret har 8 lägen för att skapa en bekväm höjd från 78 cm till 115 cm och uppfyller de flesta människors användningskrav.

Observera

När trailern används som barnvagn ska du alltid använda handledsremmen för säkerhets skull.

När den används som släpvagn ska handtaget alltid hållas hopfällt.


Det är mycket viktigt att fälla handtaget till läget påtilldrag (stängd) ovanför takets överkant. Detta säkerställer att passagerarens huvudutrymme är minst 50 mm vid en vältningsolycka med släpvagnen.



Steg 14:

När barnet sitter i släpvagnen ska alltid 5-punktsbältet användas och justeras noggrant.

Observera: Sätet är inte lämpligt för barn under 9 månader.

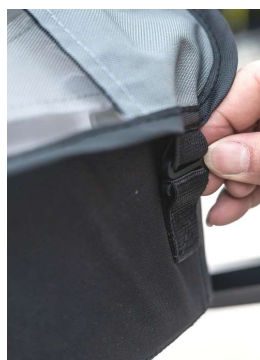

Steg 16:

Det genomskinliga skyddet är tillverkat för att skydda barnen från regn och damm. Vanligtvis är regnskyddet upprullat. Om du behöver det, dra ner det genomskinliga skyddet och fäst plastkrokarna med öglan på framsidan av taket.



Steg 12:

Cykel: Ta bort muttern och brickan från axelns vänstra ände. Använd en skiftnyckel för att fästa kopplingen (A) med bakhjulets axel. Dra sedan åt muttern till det vridmoment som cykeltillverkaren rekommenderar.

Steg 13:

Skjut på kopplingsröret (B) över kopplingen (A) och fäst det med bygel. Dra sedan säkerhetsremmen runt cykelramen och haka fast klämman igen.

OBS! Kontrollera noggrant att säkerhetsbältet inte kan fastna mellan cykelns rörliga delar. Vid behov, linda det flera varv runt ramen.



Steg 15:

Det avtagbara solskyddet förvaras i bakfickan tillsammans med släpvagnen. När det ska användas tar du bara ut det ur fickan och fäster det på båda sidor enligt bilden.

Dessutom har både kapellet och solskyddet kardborreband sydda på olika ställen för att justera solskyddsområdet, så att användarna kan göra justeringar efter faktiska behov.



Steg 17:

Innan du använder trailern ska du sätta in säkerhetsflaggan genom tygfickan på vänster sida av karossen. Detta är mycket viktigt, eftersom trailern lätt kan förbises i trafiken.

Montering av joggerset



Steg 18:

Montera fjäderstiftbulten på trailern enligt bilden ovan.
(skruva in gängan till halvt läge)



Steg 19:

För in jogginghjulets främre gaffel i det främre sexkantiga monteringshållet och tryck framåt. Gaffeln låses automatiskt. Dra sedan åt fjäderstiftbulten.

Varning: Se alltid till att jogginghjulet är helt låst!

Fälla ihop släpvagnen



Steg 20:

När du fäller ihop släpvagnen, ta först bort säkerhetsflaggan. Fäll sedan ihop styret i horisontellt läge och öppna bakrutans lock.



Steg 21

Skjut den blå knappen bakåt för att frigöra låsanordningen. Öppna sedan plastklämmorna (4 st.).



Steg 22

Tryck det horisontella bakre röret framåt.




Steg 23

Tryck på båda sidornas ovasida för att fälla ihop släpvagnen.

Instruktioner för användning av säkerhetsbältet.

Dra åt parkeringsbromsen. Öppna det/de främre locket/locken.
Lossa alla remjusteringar.

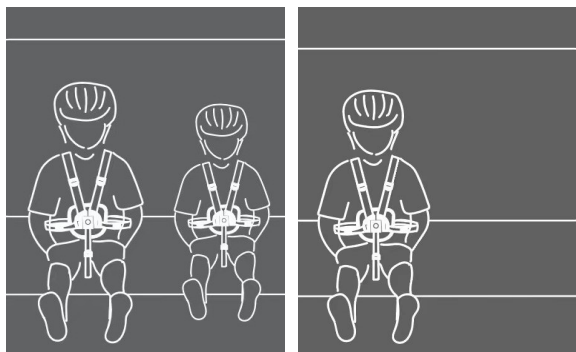

VARNING!

Justera alltid axelremmarna och grenremmen så att de möts vid barnets nedre bröstkorg. Att justera selen och spännen nära barnets hals kan orsaka allvarliga skador.


ETT BARN

1. Lås upp 5-punktsbältet från säkerhetslåset. (se nedan)
2. Sätt barnet i höger säte.
3. Placera grenremmen mellan barnets ben och justera den så att remmens ögla hamnar mitt på barnets nedre bröstkorg.
4. Fäst höger och vänster axelremmar samt grenremmen. (Huvuddelen av 5-punktsbältets spänne är alltid fastsatt med grenremmen).
5. Fäst axelremmarna och grenremmen och dra åt ordentligt.

TVÅ BARN

1. Lås upp 5-punktsbältet från säkerhetslåset på båda sidor.
2. Sätt barnen i vagnen.
3. Placera grenremmen mellan barnets ben och justera så att remöglan är centrerad på barnets nedre bröstkorg på båda sidor.
4. Fäst höger och vänster axelremmar och grenremmar på båda sidor (huvuddelen av 5-punktsbältets spännen är alltid fästa med grenremmar).
5. Fäst axelremmarna och grenremmarna och dra åt ordentligt.

Instruktioner för användning av det andra låsspännet

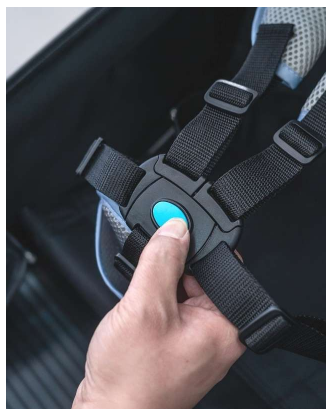

Tryck på knappen.



Tryck på knappen för att lossa spännet från båda sidor.



Tryck på knappen för att lossa spännet från båda sidor.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Kontrollera regelbundet att alla viktiga komponenter, såsom dragstångens kopplingsanordning, ram, säkerhetsbälten, belysningsutrustning, däck och hjul etc. är i säkert skick. Kontrollera regelbundet att alla skruvförband är ordentligt åtdragna.
2. Använd alltid säkerhetssystemet/selen så snart barnet kan sitta utan stöd.
3. Innan varje åktur ska du kontrollera att den kopplade vagnen inte stör cykelns bromsar, pedaler eller styrning.
4. Kontrollera att barnvagnskroppen eller siddelen är korrekt fastsatt före användning.
5. Installera inte en bilbarnstol eller någon annan sittanordning som inte är godkänd av tillverkaren inuti cykelkärnan.
6. Lämna aldrig barn utan uppsikt i eller omkring cykelkärnan.
7. Parkera inte släpvagnen nära ett dike eller en farlig väg.
8. Passagerarnas lägsta ålder är 9 månader och deras maximala längd är 105 cm.
9. Dragkroksbelastning: min. 0,1 kg, max. 8,0 kg.
10. Fäst aldrig släpvagnen på en racercykel eller terrängcykel, och fäst aldrig släpvagnen på en elcykel eller motorcykel med en hastighet över 24 km/h (ojämna vägar, kurvor: 8 km/h).
11. Föraren ska vara en vuxen person i god fysisk kondition. Dessutom ska föraren vara extra uppmärksam när han eller hon kör .
12. Barnen i släpvagnen ska alltid bära godkänd hjälm.
13. Gör inga modifieringar av släpvagnen.
14. Lägg inte något bredvid barnen när de sitter i släpvagnen, eftersom det kan utgöra en fara eller orsaka skador.
15. Se till att alla lås- och parkeringsanordningar är aktiverade och fungerar väl före användning.
16. För att undvika skador, se till att barnet hålls på avstånd när du faller ut och faller ihop produkten.
17. För att undvika skador, var mycket försiktig när du faller ut och faller ihop produkten.
18. Låt inte barnet leka med produkten.
19. Släpvagnen ska alltid vara täckt och stängd under körning för att förhindra att skräp kommer in.
20. När produkten används som barnvagn är den inte lämplig för löpning eller skridskoåkning.
21. Parkeringsbromsen måste alltid vara aktiverad när barn placeras i och tas ut ur vagnen.
22. Var uppmärksam på att släpvagnen påverkar cykelns bromssträcka negativt när den är kopplad.
23. All last som fästs på handtaget och/eller på sidorna av fordonet påverkar fordonets stabilitet och medför allvarlig risk.
24. Tillbehör som inte är godkända av tillverkaren får inte användas.
25. Kontrollera däcktrycket under montering och före varje åktur (maximalt däcktryck är 43 psi). Inspektera regelbundet och håll rent.
26. Håll dig borta från eld eller värmekällor när barn sitter i släpvagnen.
27. Låt inte barnens kroppar, kläder, skosnören eller leksaker komma i kontakt med rörliga delar.
28. En cykel med släpvagn kräver en bred svängradie. Sväng inte skarpt.

VIKTIGT



max 22 kg

EN1888-2:2018+A1:2022

LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER SLÄPVAGNEN

Underlåtenhet att följa tillverkarens anvisningar kan leda till allvarliga skador eller dödsfall för passageraren/föraren.

Modellnummer: Tjörn Duo Tillverkad för:

Nordbutiker AB

Testad enligt standarderna EN15918:2011+A2:2017 och EN1888-2:2018+A1:2022